

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Драйвер станции

Рулевой

Брут 2014 имеется направить по проводам системы. Рулевое управление работает через интегральные схемы, содержащие линейный потенциометр рокер и 12-вольтовый привода. Когда линейный потенциометр рокера изменяется, напряжение его передачи в контроллер двигателя изменениям, сигнализируя о приводе, чтобы продлить или отказаться и с какой скоростью, чтобы выполнить эту задачу. Если есть потери мощности из замка зажигания, мощность перестает течь через контроллер предотвращения трактора с руля. Если двигатель умирает, трактора по-прежнему сохранит рулевого пока ключ зажигания не будет выключен.

Сиденье

Сиденье имеет прямую и обратную регулировку. Для регулировки расстояния между педалями и сиденьем, потяните рычаг под сиденьем, а затем отпустить рычаг, чтобы зафиксировать сиденье в нужное положение.

Переключатель зажигания

Замок зажигания находится трехпозиционный, ключ-выключатель. Ключ может быть удален из переключателя, когда он находится в выключенном положении.

Сцепление

Выжмите педаль сцепления, чтобы замедлить автомобиль и переключать передачи. Педаль сцепления расположены на левой стороне двигателя. Педаль сцепления одной педалью.

Педаль тормоза


Нажмите на педаль тормоза, чтобы замедлить или остановить транспортное средство. Педали тормоза расположены на правой стороне двигателя. Тормозной педали пару педалей с проксимальным педаль быть на левой стороне транспортного средства, и дистальный педаль быть на правой стороне транспортного средства. Для фигуры, см. стр. 24.

Душить

Газку подбавить руку вниз, чтобы увеличить обороты двигателя. Весна давление возвращается ручки дросселя на низких оборотах холостого хода, если его отпустить. Всегда проверяйте, чтобы ручки дросселя возвращается в мертвец перед запуском двигателя. Для фигуры, см. стр. 24.

Выпуск шасси

Чтобы изменить передачу, заниматься педаль сцепления на холостом ходу, нажмите на рычаг переключения передач в нужное снаряжение и занимают. Перед выключением двигателя или выхода из автомобиля Вернуться на нейтральной передаче. Рычаг переключения передач расположен прямо под сиденьем водителя в центре крыла. Схема передач в зависимости от положения рычага переключения показано справа ..

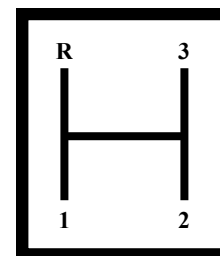

Высокое / низкое Обручальное

Диапазона максимум / минимум занимается помощью рычага, расположенного слева от рычага переключения передач. Чтобы включить или выключить диапазона максимум / минимум, заниматься педаль сцепления на холостом ходу и нанесите небольшое количество силы для диапазона максимум / минимум рычага. Перед выключением двигателя или позволяющие возвращения транспортного средства на нейтральной передаче, позволяет отключить диапазона максимума / минимума. Кроме того, настоятельно рекомендуется, чтобы диапазона максимум / минимум быть отключен перед переключением между передачами.