


剎車


每次操作前檢查水平的制動液。如果液位低，附加DOT 3 制動液。更換制動液每兩年任何時間被污染的流體。

1. 車輛放置在水平表面上。
2. 查看在水庫制動液液位。水平之間的最大和最小電平線。
3. 如果液位低於在較低的電平線，添加制動液到上部行。

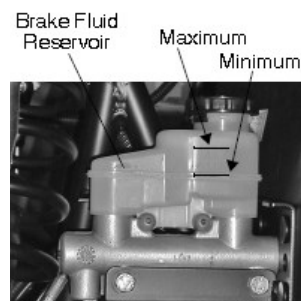

制動器檢查

1. 檢查液體洩漏制動系統。
2. 檢查制動踏板，過多的旅行或海綿狀的感覺。
3. 檢查摩擦片磨損，損壞和鬆動。
4. 檢查剎車片磨損過度磨損表面。
5. 更換墊穿戴時到3/64英寸（1毫米）。
6. 幾秒鐘，強行制動，並檢查是否有漏液周圍的配件。

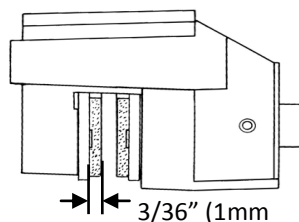

更換剎車片

1. 將拖拉機插孔上的立場和拆卸後的輪胎。
2. 刪除卡鉗上的固定螺栓。
3. 卸下頂部捕捉引腳和刪除墊。插入新墊。
4. 重新組裝拖拉機和測試剎車。

出血剎車線

如果剎車踏板有過多的旅行或海綿狀的感覺，是一個跡象表明，被困在制動管路中有空氣。要除去夾帶的空氣，剎車線需要放血後，發現下面的程序

（此維護任務通常需要執行兩個人）：

1. 獲得適當的剎車洩放螺絲扳手。
2. 將一小片，較上年末軟管或洩放螺絲，右圖箭頭指示，並放置在一個罐子的軟管的另一端。根據卡鉗安裝，指示的螺絲為您的車輛可能無法正確螺絲
3. 有一個人慢慢泵制動踏板的四倍。在第四次，踏下制動踏板，但不要鬆開制動踏板。
4. 隨著踩下制動踏板，緩慢打開排氣螺栓允許夾帶的空氣被釋放。之前，在制動踏板被釋放時，排氣螺栓重新擰緊，以防止空氣被吸回進入制動線。
5. 檢查旅遊和制動踏板的感覺。如果踏板仍然包含一個海綿狀的感覺或過度旅遊，再次重複此過程。額外的制動液可能需要被添加到主汽缸，以便重複此過程。一旦完成，2013 BRUTUS為驅動器，以確定剎車的反應時間。

